


Måttagning för Danmars hjälmar

A Omkrets huvud

B Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

C Från örontopp till örontopp över hjässan

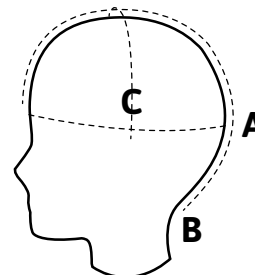

- A-måttet är det viktigaste.
- Skulle måttet hamna mellan två storlekar välj då den större.

Hjälm med mjukt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	34 cm	25 cm	9820-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9820-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9820-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9820-L
X-large	64 cm	44 cm	34 cm	9820-XL

Hjälm med hårt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	35 cm	24 cm	9825-XS
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9825-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9825-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9825-L
X-large	63 cm	44 cm	33 cm	9825-XL

Comfy mjuk

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-Small	50 cm	34 cm	25 cm	9708-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9708-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9708-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9708-L

Comfy hård

Storlekar	A	B	C	Art.nr
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9709-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9709-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9709-L

Halo

Storlekar	A	B	C	Art.nr
XX-Small	45 cm	32 cm	24 cm	9817-XXS
X-Small	50 cm	34 cm	25 cm	9817-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9817-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9817-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9817-L
X-Large	64 cm	44 cm	34 cm	9817-XL
XX-Large	65 cm	47 cm	35 cm	9817-XXL

FlexCap

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-Small	49 cm	34 cm	25 cm	9710-XS
Small	57 cm	38 cm	30 cm	9710-S
Medium	59 cm	42 cm	32 cm	9710-M
Large	62 cm	42 cm	33 cm	9710-L